



مراحل نصب دور لوستری پلیمری ceiling rose


(پروسه ی نصب محصولات در سه مرحله اتصال اولیه، اتصال موقت و اتصال نهایی تعریف می شود)
 -اتصال اولیه توسط دستیار فنی به کمک دست، جک های صنعتی و یا چسب های پهن دو طرفه در لحظه ی ابتدایی نصب محصول ایجاد می شود تا گيرایی اولیه در نقطه نصب ایجاد شود.
 -اتصال موقت که به صورت مکانیکی می باشد تا زمان گيرایی چسب باعث استحکام اولیه و ماندگاری محصول در نقطه ی نصب می شود و بوسیله میخ، دستگاه تیپو، پیچ مستقیم به سقف و یا پیچ و رول پلاک انجام می شود. هدف از اتصال موقت در محصولات با وزن بالاتر ایجاد یک گيرایی موقت و مطمئن تا زمان گيرایی نهایی می باشد.
 -اتصال نهایی بوسیله چسب چوب ایجاد می شود و نیازمند ۲۴ ساعت تا استحکام نهایی محصول در نقطه نصب می باشد. مرور این سه مورد پیش از اقدام به نصب بر بالا بردن کیفیت نصب تأثیر مثبت داد.
 توجه داشته باشید تعیین شیوه ی اتصال و رعایت سه مرحله اولیه، موقت و نهایی توسط شخص نصب کننده و با در نظر گرفتن ابعاد و وزن محصول همچنین بررسی محیط نصب صورت میگیرد و با توجه به نتایج به دست آمده پروسه نصب برای هر شرایط میتواند متفاوت باشد.
 پس از اطمینان از گيرایی اولیه بین چسب دو طرفه همراه محصول اقدام به اتصال مکانیکی به منظور تقویت و ایجاد یک اتصال موقت تا زمان گيرایی نهایی توسط چسب چوب نمایید. توجه داشته باشید که چسب دو طرفه صرفاً جهت گيرایی لحظه ای می باشد و در صورت کنترل نکردن توسط دستیار فنی و همچنین عدم مهار توسط اتصال مکانیکی نهایتاً یک الی ۵ دقیقه اتصال به سقف باقی می ماند و خطر افتادن محصول وجود دارد. توجه داشته باشید به منظور گيرایی چسب دو طرفه سقف عاری از هر گونه رطوبت ناشی از روغن، آب و یا گرد و غبار باشد.
 در صورت نیاز به مشاوره قبل از اقدام به نصب حتماً با ما تماس حاصل فرمایید.




۱ ابتدا اقدام به فراهم نمودن ابزار نصب و آماده سازی محیط نصب نمایید.




۲ در این مرحله با توجه به قطر محصول مورد نظر اقدام به اندازه گیری تقریبی نمایید تا در صورت داشتن ایراداتی در سقف آن را برطرف و زیرکاز را آماده نصب محصول نمایید. توجه داشته باشید محل نصب می بایست خشک و عری از هرگونه گرد و غبار و پارطوبت ناشی از آب یا روغن باشد.

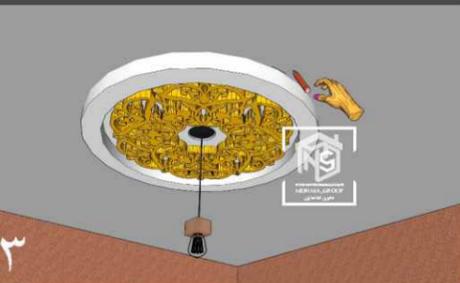


۳ محصول را به صورت پیش فرض در محل نصب قرار دهید و سپس دو ناحیه از موقعیت نصب محصول را با مداد علامت گذاری نمایید.

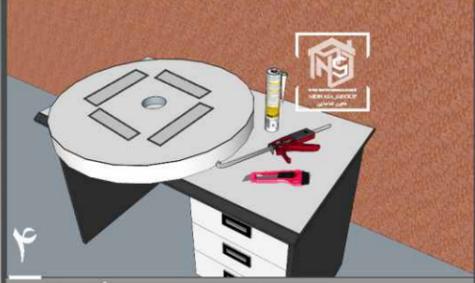

۴ محصول را در محل مناسب و تمیز گذاشته و شرایط را برای برداشتن کاور چسب همراه محصول و بخش کردن چسب در نقاطی از محصول مهیا نمایید.

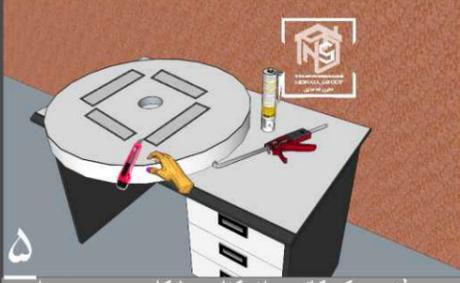

۵ بوسیله ی یک کاتر و از کناره ها کاور چسب همراه محصول را جدا نمایید. توجه داشته باشید در محصولاتی که قصد رنگ زدن مجدد آنرا ندارید در محیطی مناسب اقدام به چسب کاری و با دستناتی تمیز اقدام به نصب محصول نمایید.

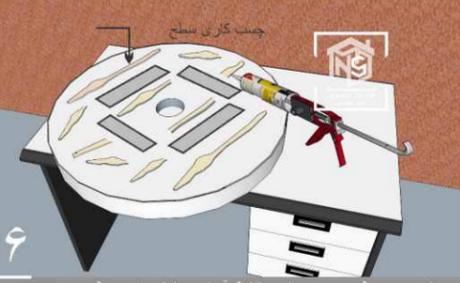


۶ در این مرحله برخی از نقاط آزاد را که توسط چسب خود محصول پوشش داده نشده اند را بوسیله چسب چوب یا ماستیک چسب کاری نمایید. توجه داشته باشید سعی نمایید تا پخش چسب را طوری انجام دهید تا در زمان اتصال تداخلی بین چسب ها بوجود نیاید.




۷ محصول را به زیر نقطه ای که علامت گذاری کرده اید برده و به آرامی به سقف چسبانده و کمی فشار دهید تا با ایجاد اتصال بین چسب و سقف گيرایی اولیه ایجاد گردد. در محصولات با طول و عرض بزرگتر از ۵۰ سانتی توجه داشته باشید که چسب دو طرفه صرفاً جهت گيرایی لحظه ای می باشد و در صورت مهار نکردن توسط اتصال مکانیکی نهایتاً یک الی ۵ دقیقه اتصال به سقف باقی می ماند و خطر افتادن محصول باقی می ماند.




۸ در محصولات با قطر بالا و سنگین تر در سطوح قابل دسترس و ترمیم پذیر اقدام به اتصال مکانیکی بوسیله پیچ نمایید.

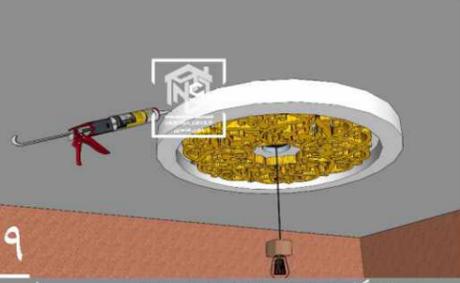

۹ پس از گذشت ۲۴ ساعت از زمان نصب محصول در این مرحله بوسیله یک ماستیک درزگیر شکاف بین سقف و محصول را پر کرده و بوسیله یک ابر خیس اضافات ماستیک را تمیز نمایید.

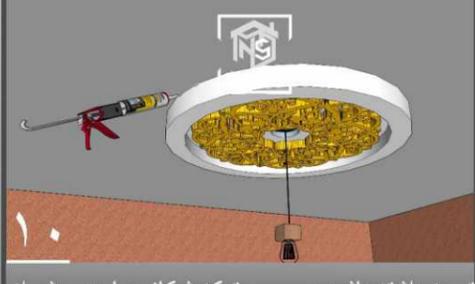


۱۰ توجه داشته باشید در صورتیکه شکاف ما بین بیش از حد معقول باشد پروسه درزگیری را در چندین نوبت با حد فاصله چند ساعت ادامه دهید.

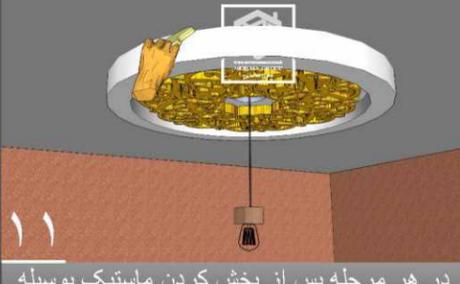


۱۱ در هر مرحله پس از پخش کردن ماستیک بوسیله انگشت اشاره ماستیک را بکنواخت به دور شکاف هدایت کنید و در انتها با یک ابر خیس اضافات را پاک نمایید.



۱۲ در این مرحله اقدام به بتونه کردن سوراخ ها و نقاط صدمه دیده نمایید.

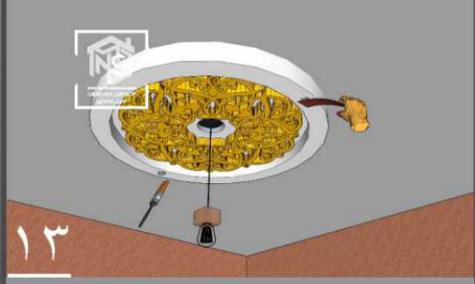

۱۳ پس از خشک شدن بتونه ها اقدام به سمیاده کردن محل بتونه شده نمایید و در صورت نیاز بوسیله یک قلم موی نازک رنگی اقدام به لکه گیری نقاط بتونه شده نمایید.

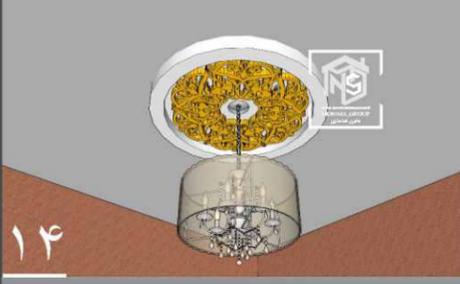

۱۴ پس از نصب دور لوستری میتوانید اقدام به نصب لوستر نمایید.



۱۵ شایان به ذکر است مراحل اتصال مکانیکی، بتونه کاری و لکه گیری مربوط به محصولات با وزن بالا و یا در سقف های تا هموار در زمانی که چسب گيرایی مناسبی با سقف بوجود نمی آورد انجام می شود و در شرایط ایده آل نیاز به اجرای این پروسه ها نمی باشد. همچنین این نوع روش نصب تنها یک روش پیشنهادی می باشد و روش های مرسوم دیگر نیز برای نصب این قبیل از محصولات نیز وجود دارد.