



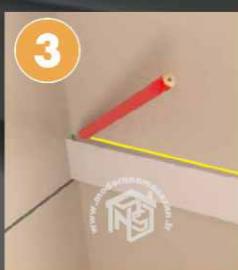

«آموزش نصب ابزارهای نماساز پلیمری (بردر دیواری)»

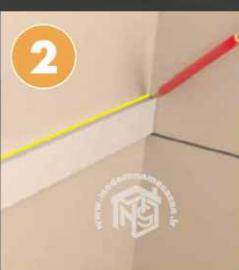

ابتدا اقدام به اندازه گیری محیط و ترسیم پلن کاری نمایید تا با احتساب به متراژ بست آمده و کروکی محیط براوردی از میزان ابزار مصروفی و زمان مورد نیاز از اقدام تا تمام پروژه داشته باشید.

در این مرحله با مشخص کردن کنج های داخلی و خارجی به بررسی زوایای کنج ها پردازید.

بعد از بست آوردن زوایا و اندازه گیری میزان پرش مخصوص را به صورت پیش فرض به نقطه ای نصب برد و پس از اطمینان از دقیق بودن محاسبات اقدام به پرش زدن ابزار هانماید.



توجه داشته باشید پروسه اندازه گیری را مرحله به مرحله همزمان با نصب انجام دهد.

نمایی از کنج خارج

بعد از بست آوردن زوایا و اندازه گیری میزان پرش مخصوص را به صورت پیش فرض به نقطه ای نصب برد و پس از اطمینان از دقیق بودن محاسبات اقدام به پرش زدن ابزار هانماید.

برای پرش دادن ابزارها با توجه به زوایای بست آمده طبق دستور العمل موجود دربرگه راهنمای پرش از یک فارسی بر بر قی یا دستی استفاده نماید.



با توجه به نوع محصول شروع به پخش کردن ابزارهای روی سطح ابزار نمایید، توجه داشته باشید تا گیرایی اولیه چسب در صورت نیاز از میخ یا پیچ یا اسکوب پایه استفاده نمایید.

بعد از اطمینان از گیرایی اولیه ابزارها درزهای پاک نمایید، همچنین بعد از بالا و پایین ابزارهای را با ماستیک درزگیر درزگیری و درزهای میانی را بوسیله بتنه بتوانه کاری نمایید.

اضافات ماستیک را بوسیله کارتک یا انگشت اشاره شدن بتوانه هارد خشک را با ماستیک درزگیر درزگیری و درزهای میانی را بوسیله بتنه بتوانه کاری نمایید.

لازم به ذکر می باشد بلا فاصله بعد از پخش کردن ماستیک و ساف کردن بوسیله کاردک و به ترتیب رنگ را غلظت تر درست کرده و رنگ آمیزی نماید. به منظور کنترل رنگ آمیزی در برخی موارد از چسب کاغذی در به عنوان محافظ استفاده نمایید.



برای پرش دادن ابزارها با توجه به زوایای بست آمده طبق دستور العمل موجود دربرگه راهنمای پرش از یک فارسی بر بر قی یا دستی استفاده نماید.

بعد از بست آوردن زوایا و اندازه گیری میزان پرش مخصوص را به صورت پیش فرض به نقطه ای نصب برد و پس از اطمینان از دقیق بودن محاسبات اقدام به پرش زدن ابزار هانماید.

در این مرحله با مشخص کردن کنج های داخلی و خارجی به بررسی زوایای کنج ها پردازید.

ابتدا اقدام به اندازه گیری محیط و ترسیم پلن کاری نمایید تا با احتساب به متراژ بست آمده و کروکی محیط براوردی از میزان ابزار مصروفی و زمان مورد نیاز از اقدام تا تمام پروژه داشته باشید.



برای پرش دادن ابزارها با توجه به زوایای بست آمده طبق دستور العمل موجود دربرگه راهنمای پرش از یک فارسی بر بر قی یا دستی استفاده نماید.

بعد از بست آوردن زوایا و اندازه گیری میزان پرش مخصوص را به صورت پیش فرض به نقطه ای نصب برد و پس از اطمینان از دقیق بودن محاسبات اقدام به پرش زدن ابزار هانماید.

نمایی از کنج خارج

توجه داشته باشید پروسه اندازه گیری را مرحله به مرحله همزمان با نصب انجام دهد.



در دو الی سه مرحله اقدام به رنگ آمیزی ابزارها نمایید رنگ اول را رفیق اجرا کرده و به ترتیب رنگ را غلظت تر درست کرده و رنگ آمیزی نماید. به منظور کنترل رنگ آمیزی در برخی موارد از چسب کاغذی در به عنوان محافظ استفاده نمایید.

اضافات ماستیک را بوسیله کارتک یا انگشت اشاره پاک نمایید، همچنین بعد از شدن بتوانه هارد خشک را با ماستیک درزگیری را بوسیله یک به جا مانده سعبده نرم به ارامی محو نمایید.

بعد از اطمینان از گیرایی اولیه ابزارها درزهای بالا و پایین ابزارهای را با ماستیک درزگیری و درزهای میانی را بوسیله بتنه بتوانه کاری نمایید.

با توجه به نوع محصول شروع به پخش کردن چسب بر روی سطح ابزار نمایید، توجه داشته باشید تا گیرایی اولیه چسب در صورت نیاز از میخ یا پیچ یا اسکوب پایه استفاده نمایید.