
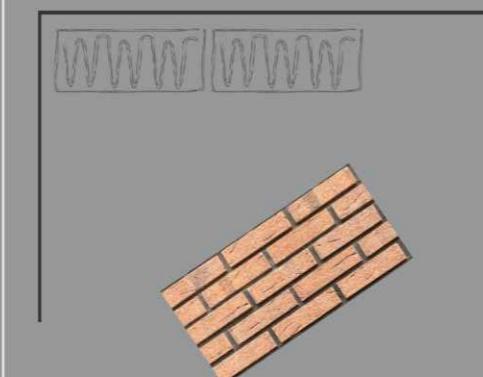
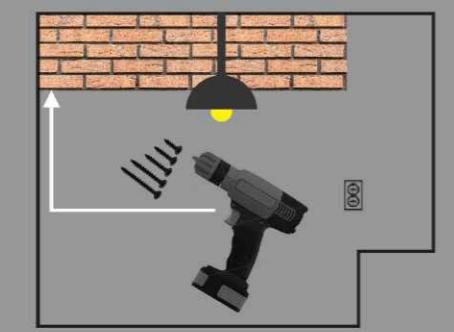


با توجه به کروکی و بعد بست آمده ناحیه ای را جهت شروع نصب تعیین نمایید تا مطابق آن چپ گرد بالا به راست گرد و یا بر عکس اقدام به جا گذاری پینل ها نمایید.

در این مرحله در محیط مناسب اقدام به پخش کردن چسب بر پشت دیوارپوش نمایید، توجه نمایید مقدار و طرز پخش هر چسب با توجه به نوع چسب میتواند متفاوت باشد.


در ابتدا اقدام به اندازه گیری محیط نصب نمایید و با ترسیم یک کروکی از موقعیت نصب اقدام به تخمین تعداد پنل های مورد نیاز نمایید. سپس دیوار و موقعیت نصب را به منظور گیرایی بهتر چسب از گرد و غبار پاک نمایید.

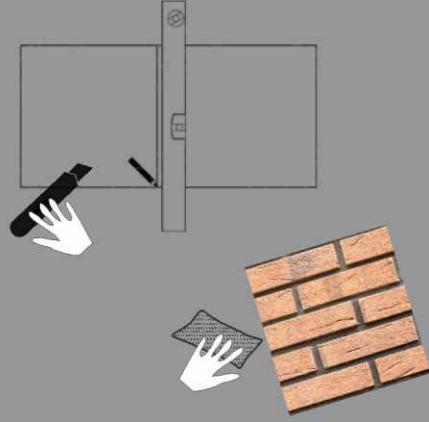




با اندازه گیری گپ بین دیوارپوش نصب شده و انتهای دیوار، با بعد بست آمده را بوسیله متر و مداد بر روی پشت دیوارپوش علامت گذاری کرده و بوسیله یک خط کش فلزی و کاتر اقدام به برش دیوار پوش نمایید. بعد از برش بوسیله یک سمباده اقدام به صاف کردن نواحی ضبر بر روی دیوارپوش نمایید.

پس از چسباندن دیوارپوش تا گیرایی نهایی چسب در ۲ الی ۴ نقطه مناسب از کناره های دیوارپوش اقدام به اتصال مکانیکی دیوارپوش بوسیله پیچ، میخ و یا دستگاه تیپو زن نمایید.

در صورتی که از چسب پلی یوراتان برای چسباندن پینل ها استفاده می نمایید، بعد از چسباندن دیوارپوش به روی دیوار مجدداً دیوارپوش را از موقعیت نصب جدا کرده و پس از گذشت ۴ الی ۶ دقیقه دیوارپوش را مجدداً به نقطه ای نصب برده و اقدام به چسباندن دیوارپوش نمایید. بر صورت چسباندن با چسب های دیگر با مطلعه کردن نحوه استفاده چسب اقدام به چسباندن دیوارپوش ها نمایید.

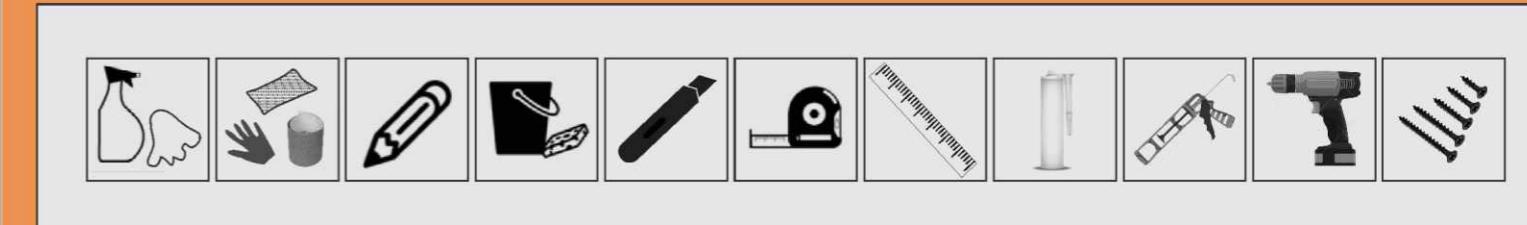

دیوارپوش طرح آجر

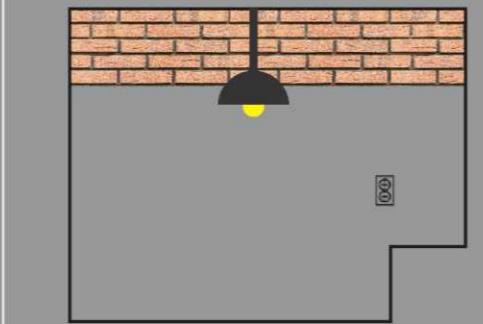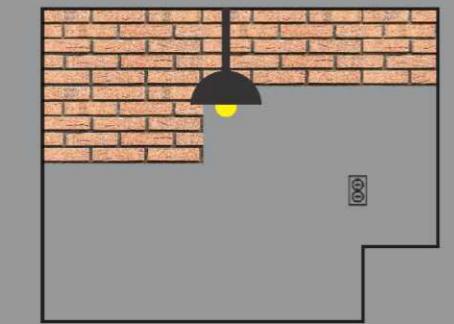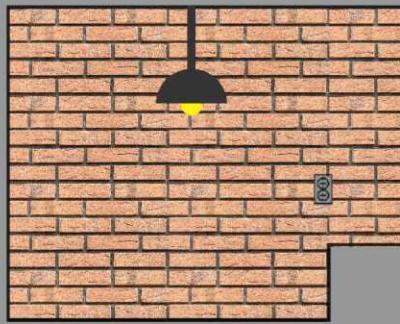

نکات لازم به ذکر:

کاربری دیوارپوش های پلیمری دکوراتیو می باشند از استفاده نامتعارف از این محصول پرهیزید. به منظور شست و شوی محصول از یک حوله مرطوب و محلول آب و صابون استفاده نمایید. از زدن واپتکس و محلول های اسیدی به محصول جلوگیری نمایید.

توجه داشته باشید که این نوع روش نصب تنها یک روش پیشنهادی بود و روش های مرسوم دیگر نیز برای نصب دیوارپوش ها موجود می باشد. در صورتی کهقصد استفاده مجدد از دیوارپوش ها دارد میتوانید بدون چسب و فقط با اتصال مکانیکی اقدام به نصب دیوارپوش نمایید.

به مانند مراحل قبل اقدام به چسباندن ما بقی دیوارپوش های نمایید. در دیوار های دارای موجی به منظور دستیابی به یک کیفیت کار مناسب از یک متخصص فنی امور ساختمانی کمک بگیرید. توافق نهادن مخصوصاً از این دو مراحل باید باشد.

در ابتدا اقدام به بررسی محیط نصب نمایید.

وقت نمایید این بخش شامل چهار مرحله می باشد:

۱- بررسی هندسی از موقعیت نصب.

۲- پاک کردن سطوح از گرد و غبار به منظور امداد سازی موقعیت نصب.

۳- تهییف زیر کار چهت انتخاب چسب مناسب و اتصال مکانیکی موقع.

چندجنبه برای از اضطراری مغل نصب داری اسلیس می باشد و دیوار مغل نصب داری می باشد.

برای مثلث با استفاده از ترازو مکلف صاف و مغلب نصب را بینید.


روش دوم از اسلام از شبلون و دیوار پوش مخصوص قدر بررسی نصب را بینید.

برای دوم مشکل موج سطوح نیز می توان بوسیله کار پشت محصول را متناسب با موج برش داد.


و یا محصول را متناسب با موج بوسیله اتصال مکنیکی نصب.




با توجه به کروکی و ابعاد بدست آمده ناحیه ای را
جهت شروع نصب تعیین نمایید تا مطابق آن چپ گرد
بالا به راست گرد و یا بر عکس اقدام به جا گذاری
پنل ها نمایید.

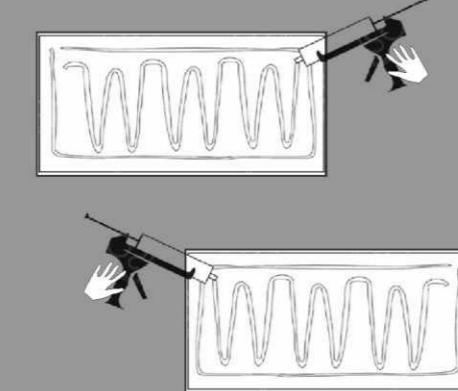


در این مرحله در محیط مناسب اقدام به پخش
کردن چسب بر پشت دیوارپوش نمایید، توجه نمایید
مقدار و طرز پخش هر چسب با توجه به نوع چسب
میتواند متفاوت باشد.

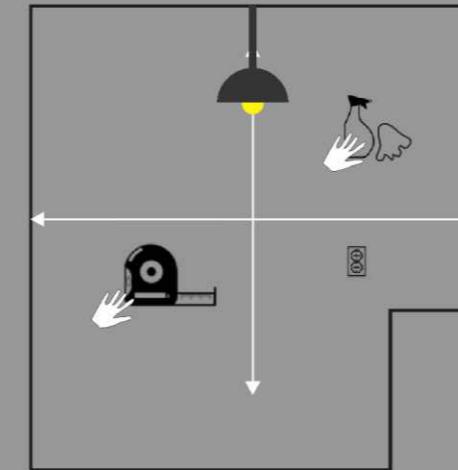


در ابتداء اقدام به اندازه گیری محیط نصب نمایید و با ترسیم یک کروکی
از موقعیت نصب اقدام به تخمین تعداد پنل های مورد نیاز نمایید.
سپس دیوار و موقعیت نصب را به منظور گیرایی بهتر چسب از گرد و غبار پاک نمایید.

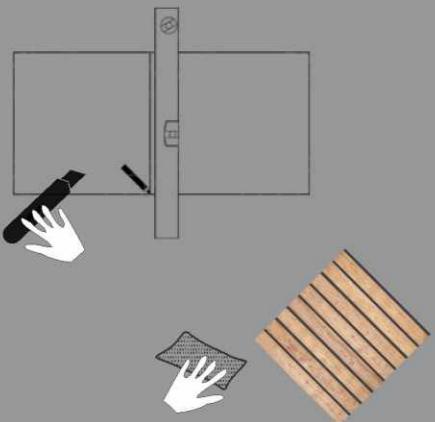


با اندازه گیری گپ بین دیوارپوش نصب شده و انتهای
دیوار، ابعاد بدست آمده را بوسیله متر و مداد بر روی
پشت دیوارپوش علامت گذاری کرده و بوسیله یک
خط کش فلزی و کاتر اقدام به برش دیوار پوش نمایید.
بعد از برش بوسیله یک سمباده اقدام به صاف کردن
نواحی زبر ایجاد شده پس از برش بر روی
دیوارپوش نمایید.

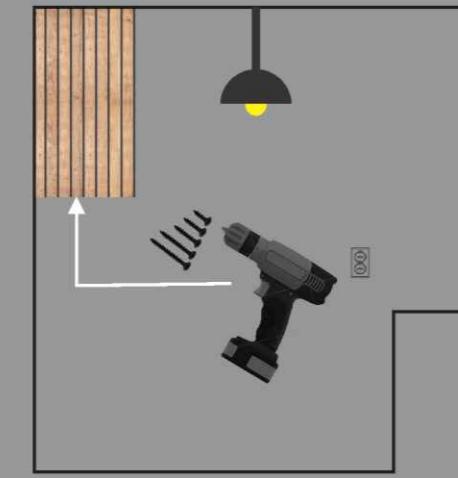

پس از چسباندن دیوارپوش تا گیرایی نهایی چسب
به روی دیوار مجدداً دیوارپوش را از موقعیت نصب
 جدا کرده و پس از گذشت ۴ تا ۶ دقیقه دیوارپوش
به اتصال مکانیکی دیوارپوش بوسیله پیچ، میخ،
و یا دستگاه تیپو زن نمایید.

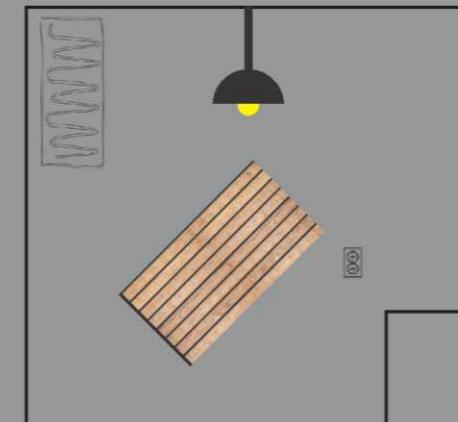


در صورتی که از چسب پلی یورatan برای چسباندن
پنل ها استفاده می نمایید، بعد از چسباندن دیوارپوش
به روی دیوار مجدداً دیوارپوش را از موقعیت نصب
 جدا کرده و پس از گذشت ۴ تا ۶ دقیقه دیوارپوش
را مجدداً به نقطه ای نصب برده و اقدام به چسباندن
دیوارپوش نمایید. بر صورت چسباندن با چسب های
دیگر با مطالعه کردن نحوه استفاده چسب اقدام به
چسباندن دیوارپوش ها نمایید.

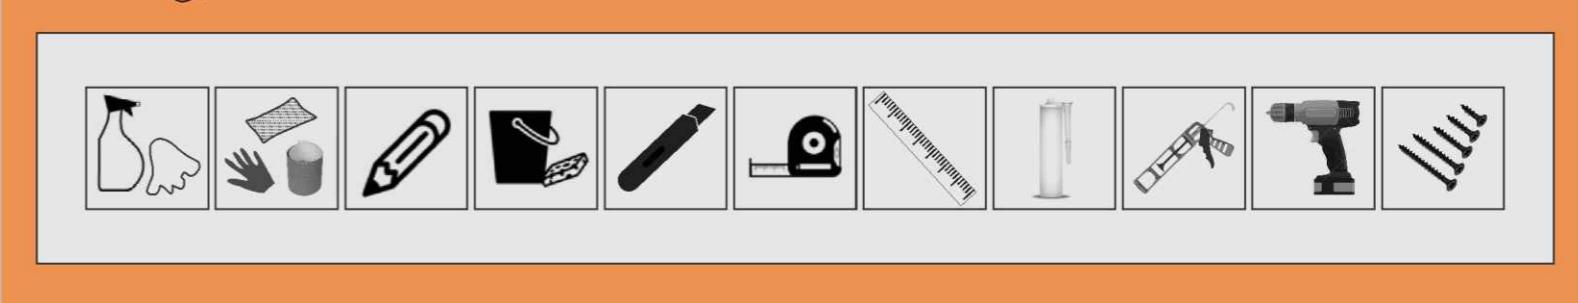


دیوارپوش طرح آجر



کاربری دیوارپوش های پلمری صرفاً دکوراتیو می باشد
از استفاده نامتعارف از این محصول بپرهیزید.
یک روش پیشنهادی بود و روش های مرسوم دیگر
به منظور شست و شوی محصول از یک حوله
مرطوب و محلول آب و صابون استفاده نمایید.
از زدن واپتکس و محلول های اسیدی به محصول
جلوگیری نمایید.

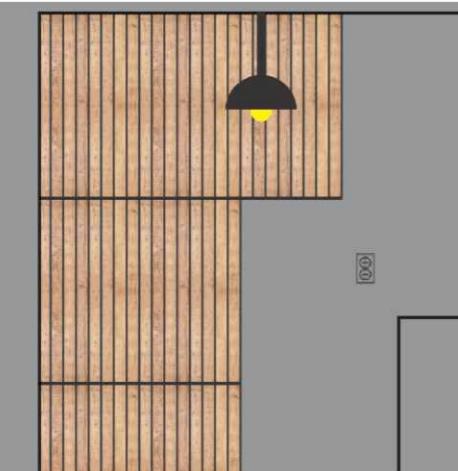

توجه داشته باشید که این نوع روش نصب تنها
دیوارپوش های نمایید در دیوار های دارای موجی
در صورتی که قصد استفاده مجدد از دیوارپوش ها را
دارید میتوانید بدون چسب و فقط با اتصال مکانیکی
اقدام به نصب دیوارپوش های اسیدی به محصول

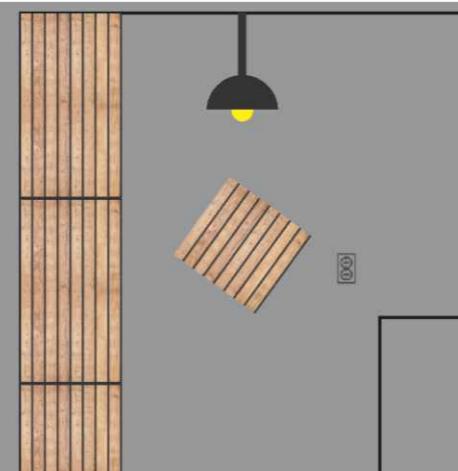

به مانند مراحل قبل اقدام به چسباندن ما یقی
دیوارپوش های نمایید. در دیوار های دارای موجی
به منظور دستیابی به یک کیفیت کار مناسب
از یک متخصص فنی امور ساختمانی کمک بگیرید.

