



DO IT YOURSELF!


خودت نصب کرد!

ابزار پیش ساخته گلوبی نور مخفی




مراحل اجرای ابزار گلوبی نور مخفی

www.modernnamasazan.ir

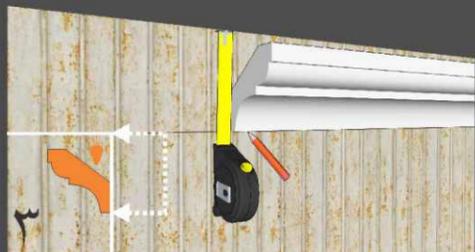

ابزار را به صورت پیش فرض به دیوار چسبانده و با بررسی محیط و اندازه گیری ابعاد ابزار و تعیین فاصله مناسب از سقف اقدام به ترسیم پلن کاری و علامت گذاری بر روی دیوار نمایید.

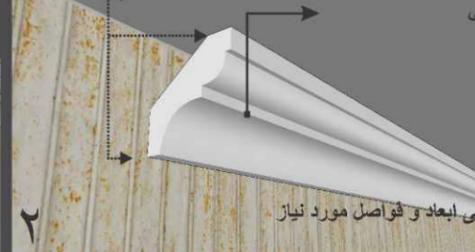


توجه داشته باشید که این نوع روش نصب تنها یک روش پیشنهادی بوده و شیوه های مرسوم دیگر نیز برای نصب در دسترس می باشد.




ابتدا اقدام به فراهم نمودن ابزار نصب و آماده سازی محیط نصب نمایید.




با پخش کردن چسب به صورت یکنواخت با روش تیپویی یا کار دک، آماده برای نصب ابزار ها شوید.

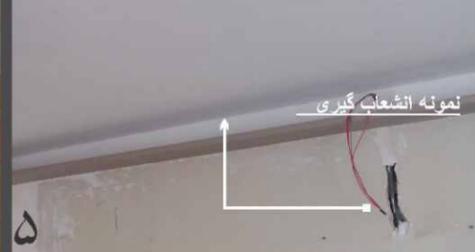

توجه داشته باشید قبل از شروع نصب ابزار ها حتما از بودن یک انشعاب سیم کشی شده بالای خط راهنما مطمئن شوید و در صورت نبود اقدام به ایجاد انشعاب کابل سیم برقی نمایید.

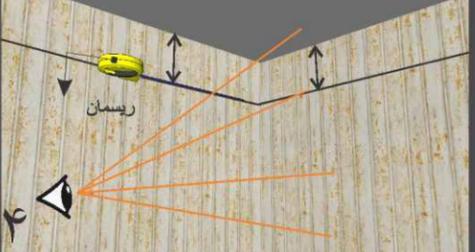

پس از علامت گذاری به منظور داشتن خط راهنما بوسیله تراز لیزری یا یک ریسمان شروع به خط کشی نمایید.

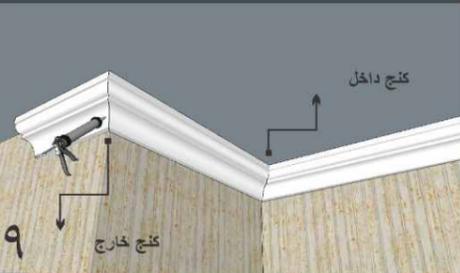

در ادامه با بررسی کنج های موجود و اندازه گیری فواصل فی مابین اقدام به ترسیم پلن برش ابزار ها نمایید.




در برخی دیوارها نیاز به پیچ کردن و یا مته کاری و نصب رول پلاک نیز می باشد.




پس از اتصال ابزار بر روی خط راهنما تاگیری اولیه چسب اقدام به اتصال مکانیکی توسط میخ نمایید.



یک دست رنگ آستر نیمه رقیق بر روی ابزارها اعمال نمایید و سپس شروع به بتونه کاری نمایید.

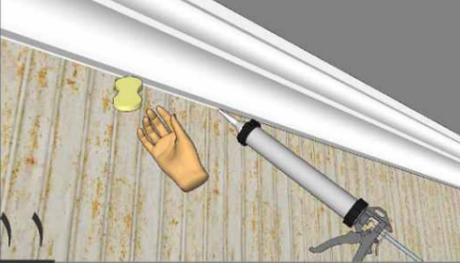


پس از نصب ابزارها حد فاصل میان دیوار و ابزار را با ماستیک (اکریلیک) درز گیری نمایید. بلافاصله پس از هر بار پروسه درز گیری توسط یه اسفنج مرطوب اضافات ماستیک را پاک نمایید.

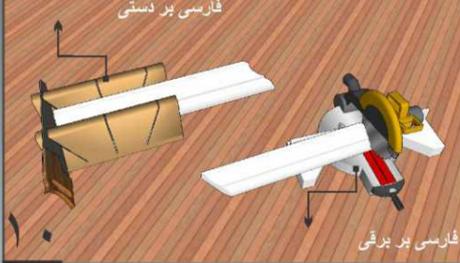


در این مرحله برای برش و نصب ابزار گلوبی از یک فارسی بر استفاده نمایید. به منظور سهولت در پروسه نصب برگه راهنمای نصب بوسیله فارسی بر را مطالعه فرمایید.



در دو الی سه مرحله اقدام به رنگ آمیزی نهایی نمایید. در هر دست رنگ آمیزی رنگ غلیظ تری استفاده نمایید در صورت داشتن کاغذ دیواری یا محدودیت در رنگ آمیزی از نوار چسب کاغذی استفاده نمایید.

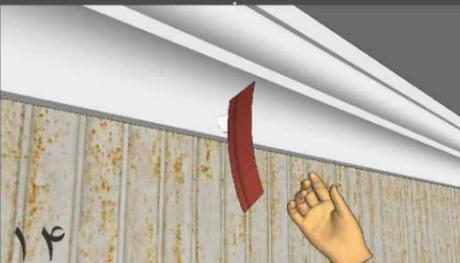

پس از خشک شدن بتونه رد بتونه ها را بوسیله یک سمباده نرم تا دستیابی به یک سطح صاف و مناسب سمباده نمایید توجه داشته باشید در برخی موارد پروسه بتونه کاری را در چندین نوبت تا دستیابی به یک سطح قابل قبول ادامه دهید.

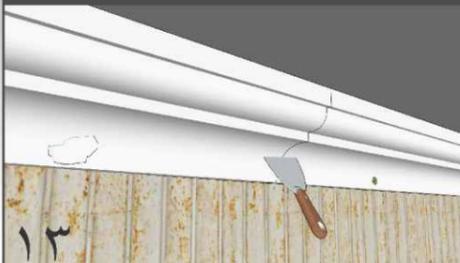


به مانند ابزارهای پیش ساخته گچی و یا فرم های طرح کناف تمامی نقاط آسیب دیده و حفره های ایجاد شده توسط پیچ ها را بوسیله بتونه بتونه کاری نمایید.



در هر شاخه ابزار زیر سازی را به صورت پیش فرض در نقطه نصب برده و پس از علامت گذاری بر روی دیوار اقدام به سوارخ کردن با مته و نصب رول پلاک نمایید.



به مانند پروسه ی نصب ابزار نور مخفی شروع به اندازه گیری، خط ریسمان کشی، چسب کاری و نصب ابزار زیر سازی نمایید.

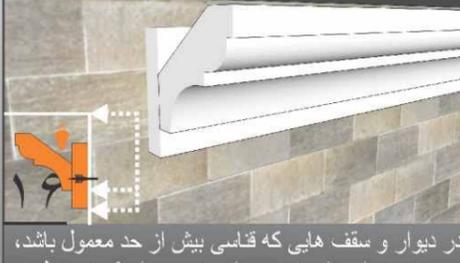

در دیوار و سقف هایی که قناسی بیش از حد معمول باشد، همچنین دیوار های بتونی و از جنس سرامیک به منظور دستیابی به یک نتیجه ی بهتر از نوار زیر سازی استفاده نمایید.



در مرحله آخر با رعایت ایمنی و استاندارد های برق کاری به کمک یک تکنسین برق اقدام به تهیه ملزومات برق کاری و سیم کشی به منظور نصب ریسره ها نمایید.



پس از پیچ کردن نوار زیر سازی به دیوار به مانند پروسه های قبل اقدام به نصب ابزار نور مخفی نمایید در این مرحله تاگیری اولیه چسب می توانید ابزار را بوسیله میخ مهار نمایید.



پس از پیچ کردن نوار زیر سازی به دیوار به مانند پروسه های قبل اقدام به نصب ابزار نور مخفی نمایید در این مرحله تاگیری اولیه چسب می توانید ابزار را بوسیله میخ مهار نمایید.